


## Návod na použitie Magic Fun

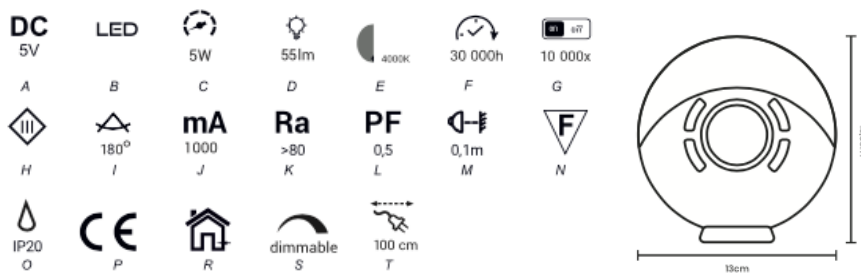

## VYSVETLENIE GRAFICKÝCH SYMBOLOV

Údaje

A. Nom. napätie AC

B. LED - integrovaný, nevymeniteľný zdroj svetla

C. Nom. výkon

D. Svetelný tok

E. Farebná teplota (3000K - teplá biela, 4000K - neutrálna biela, 6000K - studená biela)

F. Doba životnosti

G. Počet zapínacích / vypínacích cyklov

H. III trieda ochrany - ochrana pred úderom elektrickým prúdom spočíva v napájaní veľmi nízkym napätím (SELV) bez rizika vzniku napätia vyššieho ako bezpečné

I. Uhol svietenia

J. Uhol svietenia

K. mA - miliamper - jednotka prúdového napätia rovná jednej tisícinke ampéra

L. RA - farebný prenosový faktor

M. PF - výkonový faktor

N. (odznak vzdialenosť ako v návode na ozzo, ale vzdialenosť 0,1 m) Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu

O. (Znázornenie F) Produkt môže byť inštalovaný / používaný na materiáli ľahko horľavom.

P. (IP20) Ochrana pred pevnými telesami väčšími ako 12 mm

Q. (CE) Produkt spĺňa požiadavky smernice Európskej únie (EÚ)

R. (domek) Produkt určený pre vnútorné použitie

S. (dimmer) Funkcia stmievania

T. Napätie DC

Použitie: Produkt je určený na použitie v interiéri obytných priestorov a pre všeobecné použitie.

Inštalácia / Upozornenia:

1. Pred inštaláciou si prečítajte priložené pokyny. Pokyny si uschovajte na budúce účely údržby.
2. Všetky činnosti vykonávajte pri odpojenom zdroji napájania.
3. Produkt umiestnite na stabilnom podklade.
4. Neprekračujte určené napätie alebo určené rozsahy napätí. Produkt je vybavený integrovaným nevymeniteľným zdrojom svetla typu dióda/ diódy LED.
5. Vyvarujte sa extrémnym zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu.
6. Produkt sa môže zahriať na zvýšenú teplotu. Neprekryte produkt. Zabezpečte voľný prístup k vzduchu.
7. Nepoužívajte mokré ruky na dotknutie zdroja napájania.
8. Nepozerajte priamo na LED svetlo - hrozí poškodenie zraku.

9. Nepoužívajte produkt, ak sa vyskytujú akékoľvek príznaky poškodenia a poškodenia elektrických vodičov.
10. Nikdy neprekračujte kapacitu elektrických obvodov, pretože to môže spôsobiť elektrický šok, požiar alebo poškodenie produktu.
11. Toto zariadenie môže používať deti vo veku minimálne 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami a osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcie pre bezpečné použitie zariadenia, aby boli súvisiace riziká zrozumiteľné. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti bez dozoru by nemali vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.
12. Spoločnosť INQ Trade Sp. z o.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou produktu, použitím nevhodným pre jeho účel alebo inštaláciou náhradných dielov nevhodných pre daný produkt. V prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom.
13. Zachovajte návod na použitie.

#### **Základné funkcie:**

- Zobrazovanie času
- Budík a snooze, opakovanie každých 5 minút (zvuk budíka môže byť zvukom alebo FM rádiom)
- 7 farieb LED svietenia (režim automatického menenia farieb)
- Osvetlenie displeja (zapnuté po dobu 15 sekúnd)

#### **Funkcie tlačidiel**

##### NASTAVENIE REŽIMU

UP / LIGHT,

DOWN / ALARM,

dotykové tlačidlo (znak žiarovky).

#### **Tlačidlo MODE**

V normálnom režime zobrazovania času stlačte tlačidlo MODE pre prepnutie zobrazovacieho režimu: čas budenia - zvuk - FM rádio.

#### **Tlačidlo SET**

- V režime zobrazovania času stlačte a podržte tlačidlo SET pre prechod na nastavenia v poradí: nastavenie 12/24 hodín - nastavenie hodín - nastavenie minút - nastavenie hodiny BUDÍKA - nastavenie minúty BUDÍKA - východ.
- Stlačením tlačidla SET prepnete farbu LED svetla v režime 7-násobnej zmeny farieb.

#### **Tlačidlo UP / LIGHT**

- V normálnom režime zobrazovania času stlačte tlačidlo UP / LIGHT pre zapnutie podsvietenia panela.
- V režime zmeny farieb stlačte tlačidlo UP / LIGHT pre zvýšenie jasnosti farby o 10%, stlačte a podržte tlačidlo UP / LIGHT pre rýchle a plynulé zvýšenie jasnosti svetla v danej farbe.
- V režime zobrazovania FM rádia stlačte tlačidlo UP / LIGHT pre zvýšenie hlasitosti.

#### **Tlačidlo DOWN/ALARM**


- V normálnom režime zobrazovania času stlačte tlačidlo DOWN/ALARM, aby zapnúť/vypnúť budík. Ak sa zobrazuje čas budíka (AL) po dobu 3 sekúnd, zobrazuje sa normálny čas, stlačte tlačidlo DOWN/ALARM pre vypnutie budíka.
- V režime zmeny farby LED stlačte tlačidlo DOWN/ALARM, aby znížili jas o 10%, stlačte a podržte tlačidlo DOWN/ALARM pre rýchle a plynulé zmenšenie jasnosti.
- V režime FM rádia stlačte SET a potom stlačte tlačidlo DOWN/ALARM pre zníženie hlasitosti.

### Dotykové tlačidlo (žiarovka)

- V akomkoľvek režime dotknite sa tlačidla dotykového displeja, aby ste zapli/vypili LED osvetlenie.
- Počas alarmu stlačte tlačidlo dotykového displeja, aby ste zapli funkciu snooze (časový interval medzi snooze je 5 minút).

### Základné ovládanie

Všetky funkcie displeja

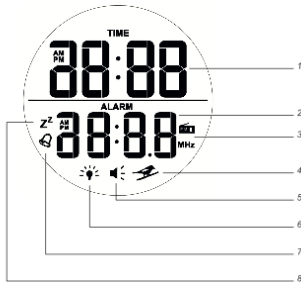

### Opis funkcií:

1. Režim zobrazovania času - 12h/24h
2. Budík
3. FM rádio
4. Zapnutie podsvietenia počas budenia
5. Zvuk budíka
6. Režim podsvietenia
7. Budík - zapnutý (jeho absencia znamená, že budík je vypnutý)
8. Zdržanie

### Nastavenie času a budíka:

1. V režime zobrazovania času podržte tlačidlo SET, aby ste sa dostali k nastaveniu času v tomto poradí: nastavenie 12/24 hodín - nastavenie hodín - nastavenie minút - nastavenie hodín BUDENIA - nastavenie minút BUDENIA - výber zvuku budíka - ukončiť.
2. Stlačením tlačidla "UP" sa posunieme o 1 krok dopredu (nastavenie aktuálnych parametrov času/budíka), podržte tlačidlo počas 2 sekúnd, aby ste urýchlili výber aktuálnych parametrov času alebo budíka.
3. Stlačením tlačidla "DOWN" sa posunieme o 1 krok dozadu (nastavenie aktuálnych parametrov času/budíka), podržte tlačidlo počas 2 sekúnd, aby ste urýchlili výber aktuálnych parametrov času alebo budíka.
4. Stlačením SET potvrdíte nastavenie.
5. Stlačte UP/LIGHT alebo DOWN/ALARM, aby ste vybrali zvuk budíka.
6. Ak ste si zvolili FM rádio ako zvuk budíka, naposledy uložená stanica bude prehrávaná po zapnutí budíka.
7. Ak v priebehu zmeny nastavení nevykonáte žiadnu operáciu počas 15 sekúnd, zariadenie uloží nastavené hodnoty.

### Alarm:

1. V režime zobrazovania času stlačte tlačidlo DOWN/ALARM pre zapnutie/vypnutie budíka v poradí: AL on - AL off.
2. V režime budíka a počas zobrazovania času budenia po dobu 3 sekúnd sa panel vráti na normálne zobrazovanie času, stlačením tlačidla DOWN/ALARM vypnete budík.
3. 30 minút pred časom budenia, LED dióda sa začne postupne zapáliť, keď sa budík zapne, LED diódy budú plne zapnuté spolu s hudbou/rádiom. Ak nebude vykonaná žiadna akcia (budík nebude manuálne vypnutý), zvuk budíka bude trvať 5 minút a potom sa vypne.
4. Počas spustenia budíka stlačte dotykové tlačidlo, aby ste spustili funkciu snooze. Symbol snooze sa zobrazí na LED displeji a bodky pri čase blikajú. Stlačením akéhokoľvek iného tlačidla sa funkcia snooze zruší.

**Funkcie podsvietenia:** Pri batérovej prevádzke stlačte tlačidlo UP/LIGHT, aby ste zapli podsvietenie na 15 sekúnd. V prípade použitia adaptéra sa podsvietenie zapne po celú dobu.


### Svetlo LED:

- V akejkoľvek obrazovke klepnite na dotykové tlačidlo s žiarovkou na vrchu tesne za svietiacim panelom, aby ste zapli/vypili LED osvetlenie.
- Štandardne má LED osvetlenie teplú bielu farbu, 50% jas a panel si zapamätá posledné nastavenia po vypnutí. Napríklad, ak nastavíte modré LED svetlo a plnú jasnosť, po vypnutí a zapnutí sa bude svietiť modré LED svetlo a plná jasnosť.
- Keď svieti LED osvetlenie, stlačte tlačidlo SET, aby ste postupne menili farby LED osvetlenia: teplá biela-okružly displej-červená-žltá-zelená-tmavo zelená-modrá-fialová.
- Keď svieti LED osvetlenie, nastavte svetlo na teplú bielu farbu, stlačte tlačidlo SET, aby ste spustili automatickú zmenu farieb.
- Stlačte tlačidlo UP/LIGHT alebo DOWN/ALARM, aby ste zvýšili alebo znížili jasnosť LED od 10% do 100%.

### Funkcia FM rádia

- V režime zobrazovania času stlačte dvakrát tlačidlo MODE, aby ste zapli FM rádio, znova stlačte tlačidlo MODE, aby ste vypadli z FM rádia.
- Po vypadnutí z FM rádia si pamätá posledný kanál pri opätovnom zapnutí.
- Keď po prvýkrát zapnete FM rádio, stlačte tlačidlo SET, aby ste vyhľadali kanál.
- V režime prehrávania FM rádia stlačte tlačidlo UP/LIGHT, aby ste zvýšili hlasitosť.
- V režime prehrávania FM rádia stlačte tlačidlo DOWN/LIGHT, aby ste znížili hlasitosť.
- Počas regulácie hlasitosti je zobrazovaný rozsah 00-15.

(Regulačný ukazovateľ hlasitosti)

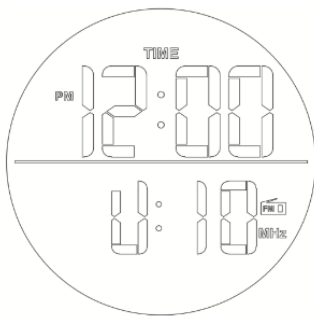

### Keď sa funkcia rádia zhoduje s alarmom

Ak je alarm nastavený na FM rádio a rádio funguje v čase, kedy má zaznieť alarm, alarm sa neaktivuje.

Ak je alarm nastavený ako zvonček a rádio je zapnuté, po uplynutí času sa FM rádio automaticky vypne a symbol alarmu bude blikať.

### Iné:

Napájanie: adaptér 5V/1,2A alebo USB kábel (DC3,5\*1,35MM)

Batérie AA: 3 ks.

### ÚDRŽBA

Údržbu vykonávajte po vypnutí prístroja. Očistite opatrne mäkkou handrou alebo bavlnou. Elektrické vodiče a súčiastky by nemali byť vystavené vode ani detergentom. Produkt nepoužívajte v prostrediach s nevýhodnými podmienkami, ako je prach, vlhkosť, voda.

Prístroj nie je určený na samostatné opravy. V prípade technických problémov kontaktujte osobu s potrebnými zručnosťami.



Symbol preškrtnutého koša WEEE informuje o potrebe selektívneho zhromažďovania použitého elektrického a elektronického zariadenia. Tieto zariadenia nemožno vyhadzovať spolu s iným odpadom pod hrozbou pokuty. Správne spracovanie použitého zariadenia zabráni potenciálnym negatívnym účinkom na životné prostredie alebo zdravie ľudí, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných zložiek v zariadení.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na miestnu samosprávu, služby na nakladanie s odpadmi alebo na predajňu, v ktorej ste produkt zakúpili.